


Schaltbild TS 125 / 150

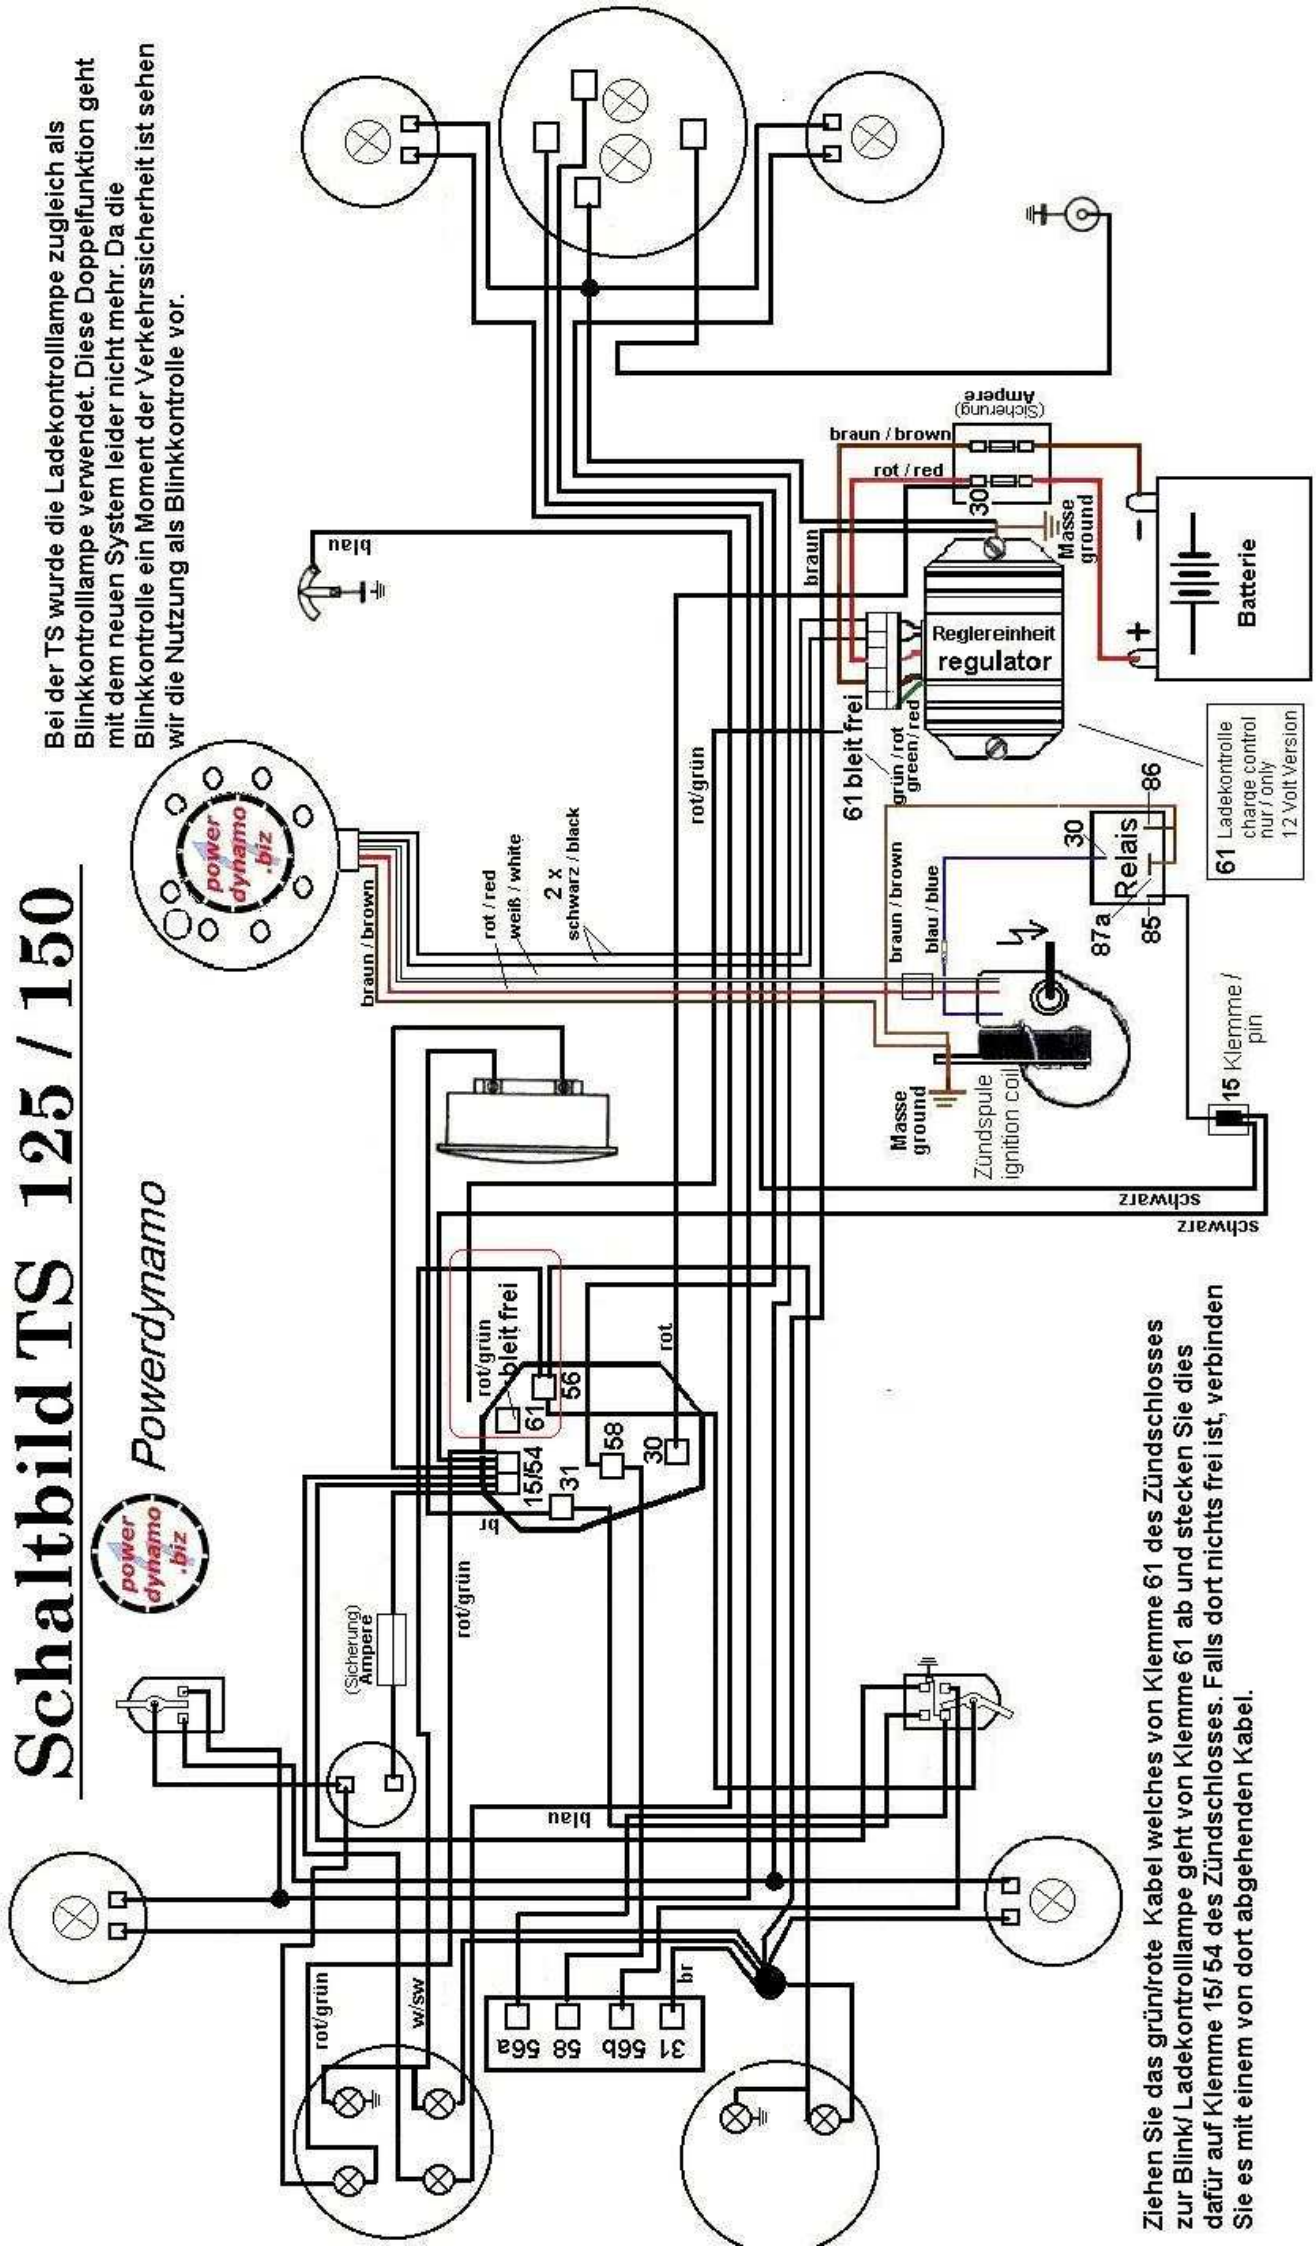

Powerdynamo

Bei der TS wurde die Ladekontrolllampe zugleich als Blinkkontrolllampe verwendet. Diese Doppelfunktion geht mit dem neuen System leider nicht mehr. Da die Blinkkontrolle ein Moment der Verkehrssicherheit ist sehen wir die Nutzung als Blinkkontrolle vor.



Ziehen Sie das grünrote Kabel welches von Klemme 61 des Zündschlosses zur Blink/Ladekontrolllampe geht von Klemme 61 ab und stecken Sie dies dafür auf Klemme 15/54 des Zündschlosses. Falls dort nichts frei ist, verbinden Sie es mit einem von dort abgehenden Kabel.

61 Ladekontrolle charge control nur / only 12 Volt Version

15 Klemme / pin

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz