
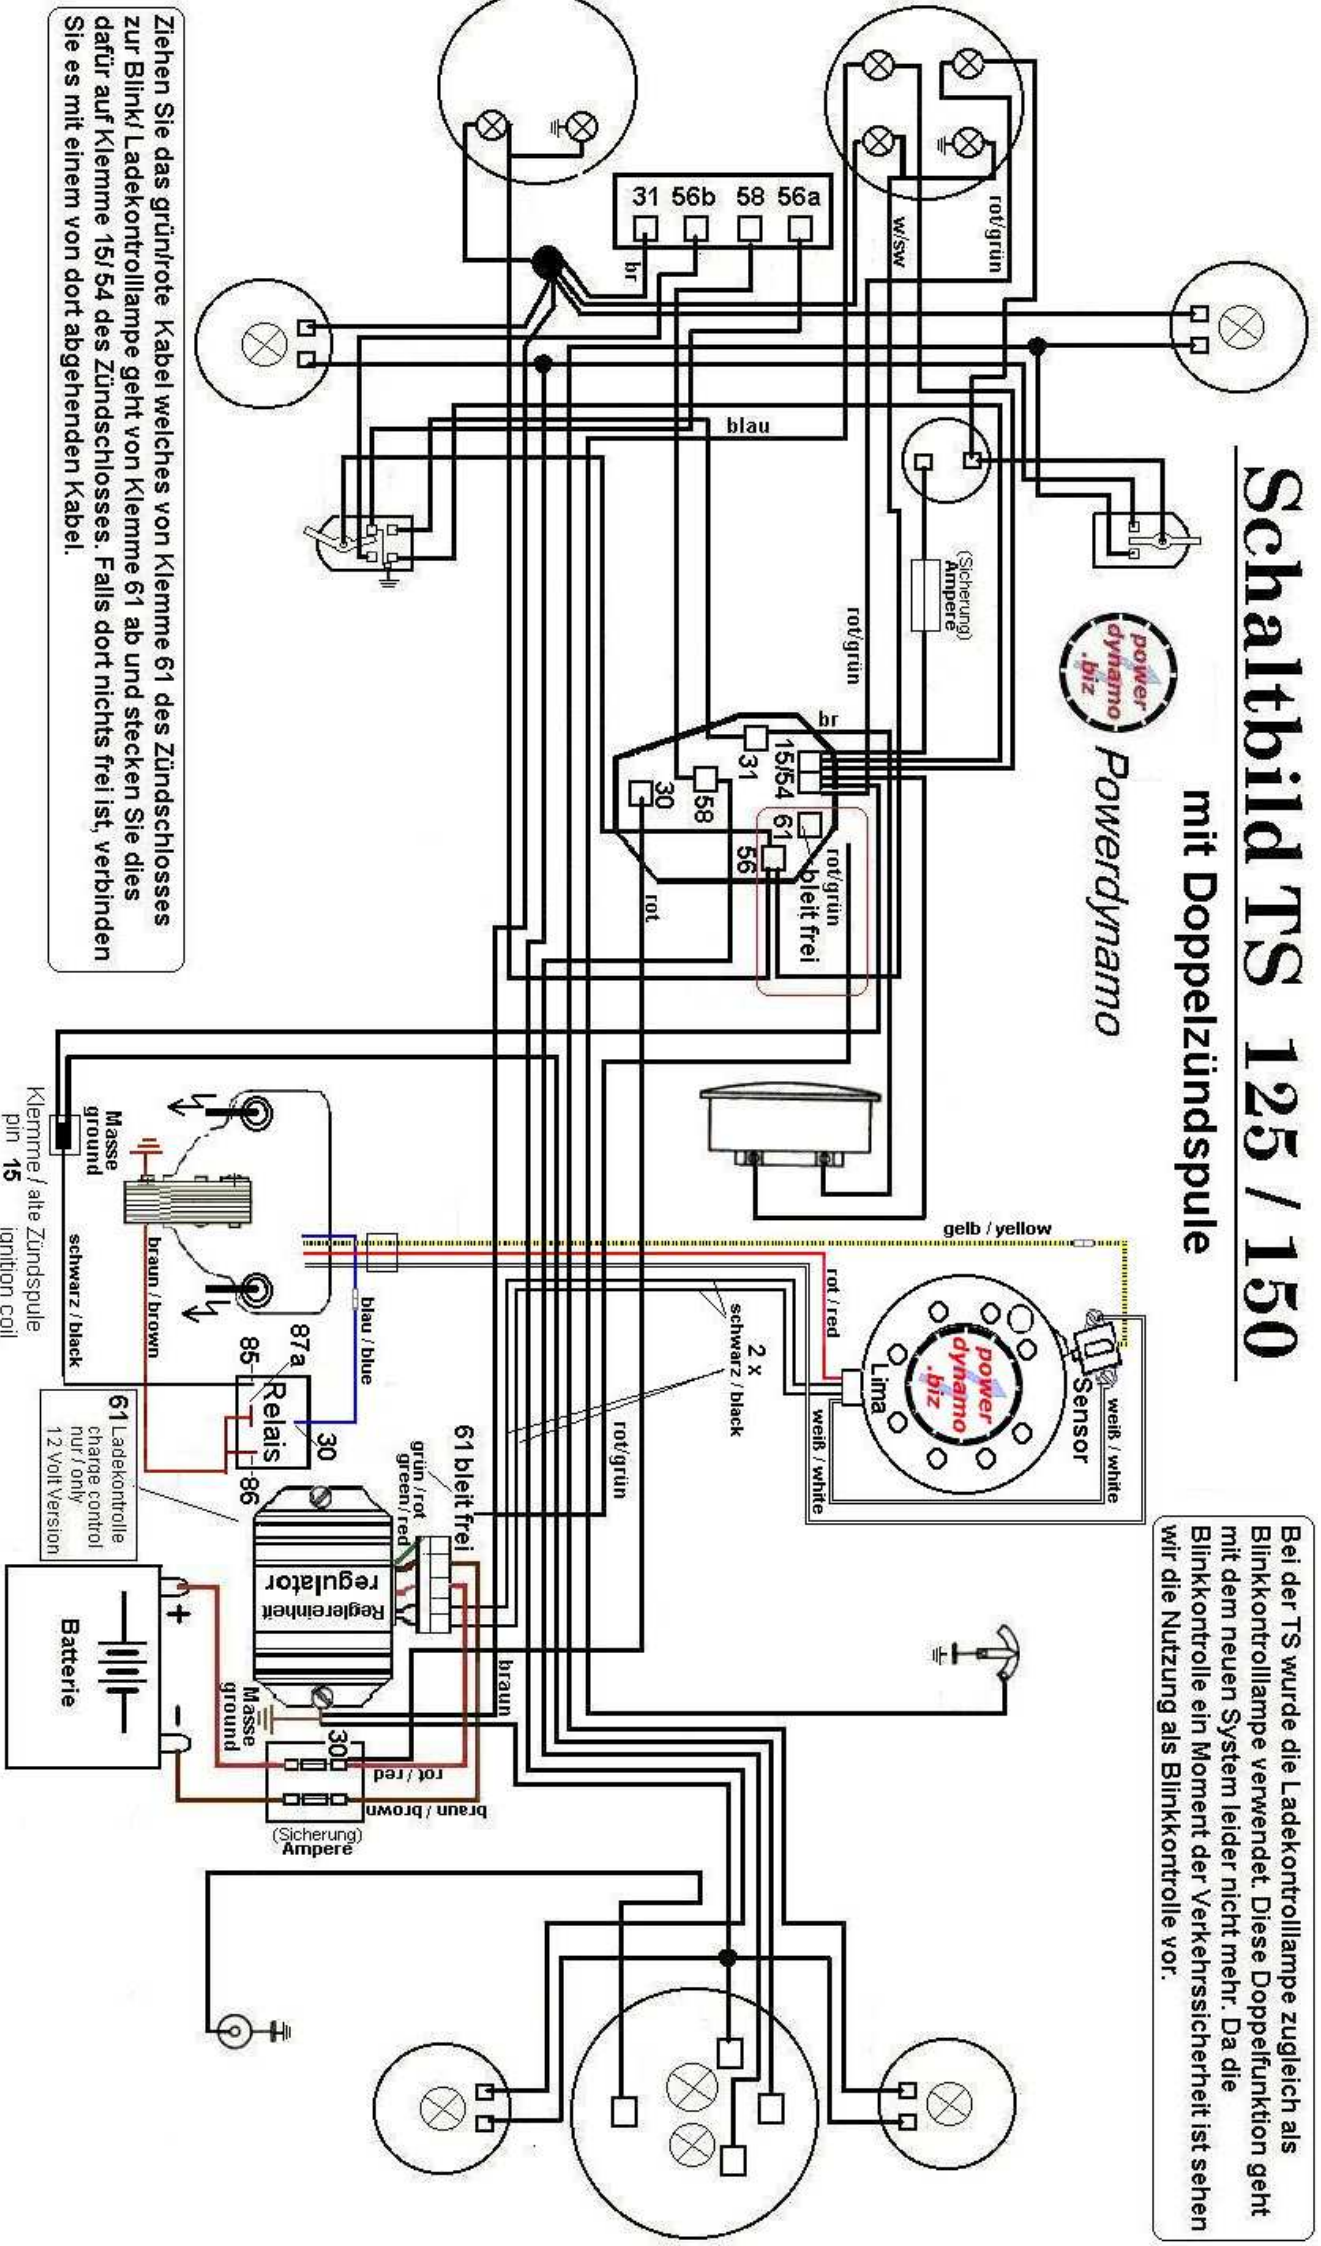


# Schaltbild TS 125 / 150

mit Doppelzündspule

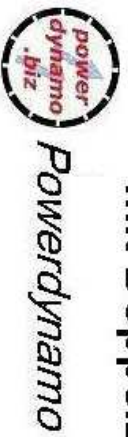

Ziehen Sie das grünlote Kabel welches von Klemme 61 des Zündschlosses zur Blink/ Ladekontrolllampe geht von Klemme 61 ab und stecken Sie dies dafür auf Klemme 15/ 54 des Zündschlosses. Falls dort nichts frei ist, verbinden Sie es mit einem von dort abgehenden Kabel.

Bei der TS wurde die Ladekontrolllampe zugleich als Blinkkontrolllampe verwendet. Diese Doppelfunktion geht mit dem neuen System leider nicht mehr. Da die Blinkkontrolle ein Moment der Verkehrssicherheit ist sehen wir die Nutzung als Blinkkontrolle vor.

Klemme / alte Zündspule  
pin 15  
ignition coil